


RØGALARM:

Der placeret en røgalarm i boligen, som vist nedenfor:

Røgalarmen indeholder et 9V bag up batteri med en forventet levetid på ca. 5 år.

Røgalarmen demonteres ved at dreje den indikerede vej, vist på rammen der er monteret på loftet. Batteriudskiftning foretages af afdelingens vicevært.

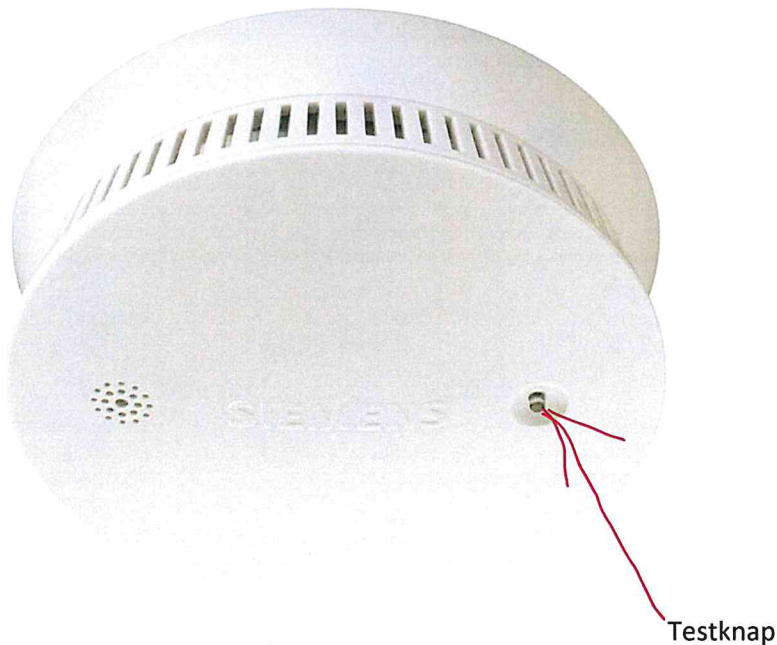

Funktionstest og rengøring:

En gang om måneden, skal funktionen af hver røgalarm kontrolleres. Hertil trykkes testknappen i mindst 4 sekunder.

Ved korrekt funktion afgives 3 korte signaltoner, som gentages med en pause på 1,5 sekunder, så længe testknappen holdes nede. Herved blinker LED'en i 0,5 sekunder -takt så længe, som testknappen holdes nede.

Lyder ingen signal eller blinker lysdioden ikke, skal batteriet udskiftes. Hvis dette ikke lykkedes, skal røgalarmen evt. udskiftes af viceværten.

Damp eller støv kan udløse en fejlalarm. Hvis dette sker, åbn vinduet eller sørg for at luften bevæger sig, så evt. støv eller damp i luften forsvinder. Så stopper alarmen automatisk. Hvis alarmen varer ved, skal monteringsstedet kontrolleres eller røgalarmen udskiftes.

Minimum hver halve år skal røgalarmen rengøres med et støvsuger børstehoved.

Røgalarmen må IKKE overmales