

Generel Drift- og Vedligeholdelsesvejledning

Indeklima/ventilation

Skabene må ikke udsættes for vedvarende kontakt med vand. Vandstænk m.m. bør straks aftørres. For at undgå fugtskader på skabene er omhyggelig udluftning påkrævet, specielt i vådrum og ved f.eks. opvaskemaskiner. Ved installation af opvaskemaskine skal dampspærre opsættes under bordpladen for at dække samling mellem kant og spånplade. Bordplade samt tilstødende fronter kan tage skade, hvis opvaskemaskinen åbnes, før den er færdig, og den varme damp rammer bordplade og låger.

Deres nye køkken/bad overholder boligministeriets krav. For at sikre et godt indeklima bør der i ethvert beboelsesrum være en samlet udskiftning af luften på mindst 0,5 gange i timen. Køkkenet bør have en grundudsugning på 20 l/sek. (72 m³/time) gennem en emhætte. Emhætten bør være forsynet med aftageligt fedtfilter, der kan rengøres. Bad og toilet bør have udsugning på mindst 15 l/sek. (54 m³/time).

Tilførsel af frisk luft til køkken og bad kan ske gennem vinduer, døre eller udluftningsventil. I øvrigt henvises til krav beskrevet i bygningsreglementet (eller lokale regler).

Lakerede / malede låger (også finerede):

Låger, skuffer m.v., der er behandlet med lak, har en modstandsdygtig og glat overflade. Den daglige rengøring foretages ved aftørring med en ren klud, hårdt opvredet i lunkent vand. Tør efter med en tør klud. Fedtpletter, som ikke kan fjernes på denne måde, aftørres med en tør klud, hårdt opvredet i vand, tilsat et almindeligt, mildt opvaskemiddel (maks. 1 teskefuld pr. liter vand). Tør efter med en tør klud. Undgå at behandle Deres skabe med nogle af de forskellige plejemidler til møbler, som findes i handelen, da visse af disse midler ændrer overfladernes karakter. *Salmiakholdige rengøringsmidler må kun anvendes efter fortynding med vand. Kaffemaskiner og andre dampafgivende produkter må ikke stilles under overskabe.*

Hylde og sokler:

Overfladen på hylde og sokler består af melamin, som er meget slidstærk. Rengøringen foretages med en klud, opvredet i vand, tilsat et almindeligt, mildt opvaskemiddel (maks. 1 teskefuld pr. liter vand). Særlig vanskelige pletter kan forsigtigt fjernes med sprit.

Spot/LED:

Ledninger må ikke klippes for afkortning eller forlængelse. Ledning i LED spot er +/- polet i modsætning til alm halogen.

Der kan tilkøbes forlængerledning.

LED spot må kun anvendes med driver/trafo fra Loevschall.

LED spot må kun forlænges med 1 stk forlængerledning/spot

Hvis lys ikke virker –tjek da at evt. tomme udgange i fordelerboksen er udfyldt med en "lus".

Hvis der anvendes dæmper/dimmer vær da sikker på at dæmperen er til dæmpning af elektronisk trafo og er bagkanstyret.

Da LED spot ændrer lyset over tid, skal man være opmærksom på at der ved udskiftning af enkeltspot kommer et andet lys i forhold til evt. ældre LED spot.

Laminatbordplader:

Laminatbordplader har en meget slidstærk overflade, som dog kan blive ridset, hvis man f.eks. skærer direkte på pladen. *Garantien dækker ikke, hvis der er opstået skader fra knive eller andre ridsende genstande, f.eks. keramik. Ligeledes vil garantien ikke dække, hvis der er brugt skurepulver til rengøring af bordpladen.* Den daglige rengøring foretages ved aftørring med en klud, hårdt opvredet i vand, tilsat et almindeligt, mildt opvaskemiddel (maks. 1 teskefuld pr. liter vand). Vanskelige pletter kan forsøges fjernet med vand tilsat klorin i forholdet 1 del klorin til 1 del vand (bemærk: Træforkanter tåler ikke denne koncentration) - brug alternativt acetone - husk tilstrækkelig udluftning. Pladen vaskes med lunkent vand efter behandling med rengøringsmidler. Ved installation af opvaskemaskine skal dampspærre opsættes under bordplade. Ved specialbordplader monteres og vedligeholdes disse efter den vejledning, der medfølger pladen. HTH yder ikke garanti på bordplader, der ikke er samlet/monteret i overensstemmelse med forskrifterne i HTHs monteringsvejledning.

Alufarvet plastindsats i vaskeskabe:

Aluminiumsindsats skal rengøres med en klud opvredet i sæbevand i forhold 1:50 for almindelig opvaskemiddel, umiddelbart efter påvirkning af vand, sæberester og lignende. Der vil kunne dannes synlige skjolder på overfladen, ved påvirkning af rent vand i længere tid (mere end 6 timer), dette medfører dog ingen funktionsskade på indsatsen.

Genstande (spande, shampoo/sæbebeholdere og lignende) bør altid aftørres med klud inden de stilles ind på aluminiumsindsatsen

Spejle:

For vedligeholdelse af spejle anvendes almindeligt vinduesrens som kan købes i de fleste dagligvarebutikker.

Anvend aldrig genstande med slibende effekt på spejle, såsom slibesvampe, ståluld, etc.

Affaldsstativer, påskruet på låge:

Ved gentagen brug kanstativet gå fra på lågen pga. de små skruer, som anvendes herfor. Disse kan ofte erstattes af nye skruer med større gevind/skær. Derved kan man også genanvende de gamle huller i lågen, uden at skulle tilføre nye skruerhuller på bagside af låge. Ved overbelastning af affaldsstativet kan det også ske, at stativet knækker. HTH anbefaler, at man bruger normale affaldsposer i ca. 10L størrelse.

Køkkenvaske – nedfældede:

Stålvasker aftørres normalt med en opvredet klud. Hvis der opstår misfarvninger, følg da rengøringsvejledning beskrevet under rustfri stålplader. Der kan også i handelen fås udmærkede specialpræparater til rengøring af stålvaske. Hvis vasken er underlimet i laminatplade, vær da varsom mht. brugen af slibemidler på vaskens overgang til laminat. Er man ikke varsom nok, kan der komme slibemærker i laminaten. Er vasken underlimet i en massivtræs-bordplade, vil det være en god ide at være ekstra omhyggelig med oliering omkring vaskens område, da træet har større sandsynlighed for at være påvirket af fugt i dette område.

Bordplader af helstøbte bordplader (fra KUMA):

Rengøring af Marmor:

Vasken rengøres med Kuma Clean. (Medfølger ikke ved køb). Anvend aldrig rengøringsmidler med slibestoffer, som f.eks. skurepulver. Brug ej heller skuresvamp eller ståluld. Der må anvendes kalkfjerner (må ikke sidde på mere end et par minutter). Husk hårfarve og håndvask af tøj i stærke farver kan have en afsmittende virkning.

Vedligehold af mat Marmor:

For at bevare vaskens højglans og vandafvisende overflade bør den behandles med Kuma Care ca. 2 gange årligt.

Start med at rengøre vasken grundigt og lad den tørre.


Kuma Care påføres ufortyndet så den dækker hele fladen.

Efter ca. 5 minutter tørres overskydende Kuma Care væk med en tør klud.

I forbindelse med polering af overfladen dannes der naturligt små-ridser, der i kraftigt koncentreret lys danner små sole af ridser. Disse er ikke reklamerationsberettigede.



Generel Drift- og Vedligeholdelsesvejledning – fortsat.

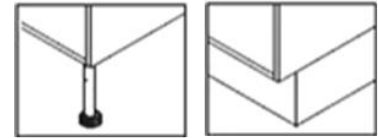

Nødvendige finjusteringer af køkkenet:

Det kan være justering af hængslerne på lågerne samt justering af skuffer.


Der findes flere forskellige skuffeserier i sortimentet. Blandt andet metalskuffer med enkeltsidede metalsider og LUX-skuffer med dobbeltsidede metalsider og fuldudtræk. Se billederne for justering af disse skuffer.



1 Hulleerne i bagbeklædningen lukkes med de medfølgende knapper. Knapperne trykkes let i med fingrene.




2 Anslagsdupper monteres på alle låger og skuffer, så der ikke fremkommer støj, når skabene lukkes. Ved grebsløse modeller skal anslagsdupperne placeres på højde med bunden af lågernes grebsprofil.

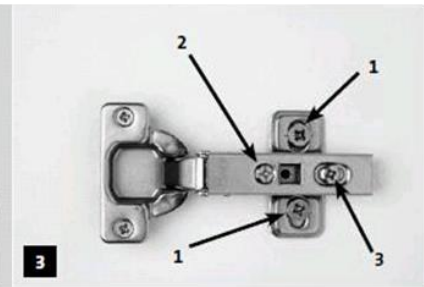


3 Når alle lågerne er monteret, efterjusteres hængslerne, så der opnås et ensartet mellemrum mellem alle fronter.

Ved hjælp af de fire skrue ved hængslet og krydspladen har lågen 3 justeringsmuligheder:


- 1: Op/ned
- 2: Højre/venstre
- 3: Frem/tilbage i skab.

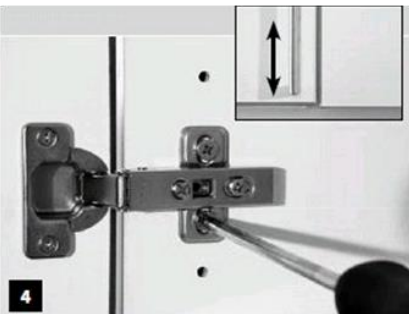

4 Hvis lågen hænger for højt eller lavt, som vist på det lille billede, skal lågen justeres op eller ned. Dette gøres ved først at løsne skrue (1) i krydspladen, hvorefter hængslet kan justeres op eller ned. Husk at spænde krydspladen fast igen.

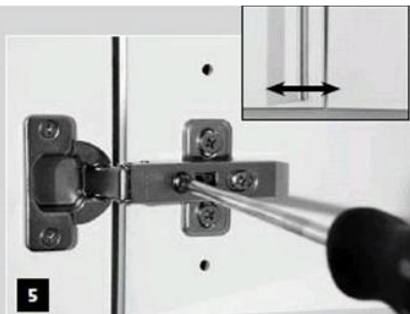



5 Hvis lågen hænger skævt til højre eller venstre, som vist på det lille billede, skal lågen justeres ved at skrue på den yderste skrue i hængslet (2).

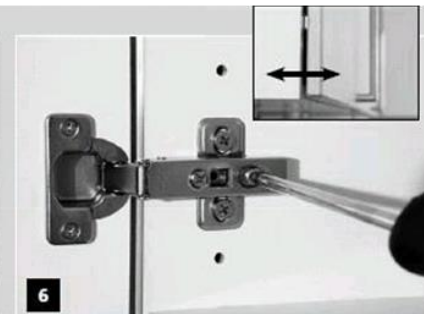

6 Hvis lågen skal justeres tilbage mod skabet, som vist på det lille billede, skal den bageste skrue (3) løsnes, hvorefter lågen kan justeres i dybden. Slut med at spænde efter.



Generel Drift- og Vedligeholdelsesvejledning – fortsat.

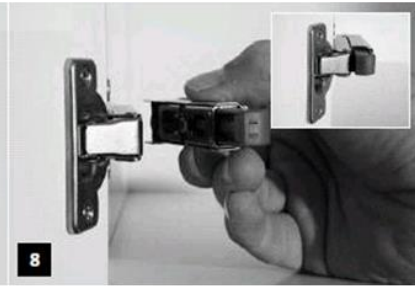
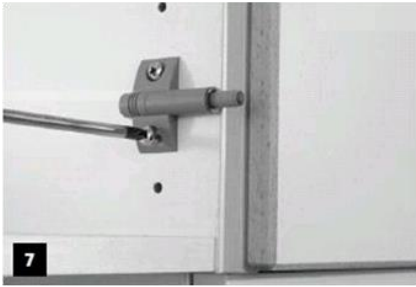


Der findes to typer lågedæmpere:

- Til montering i korpus (billede 7)
- Til montering på hængsel (billede 8)

Obs! Denne type kan kun benyttes til almindelige låger med 110 graders hængsler.

På- og afmontering af LUX-skuffe:
Skuffen føres i skinnerne og holdes ned mod skinnerne samtidig med, at skuffen køres i bund. Derfter åbnes og lukkes skuffen én gang, og skuffen er klar til brug. Ved afmontering køres skuffen helt ud og løftes fri af skinnerne.

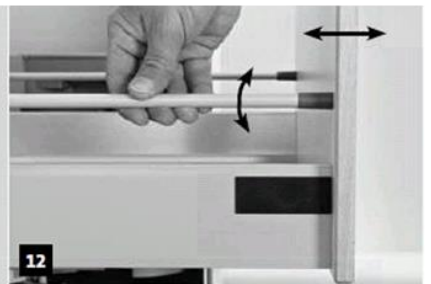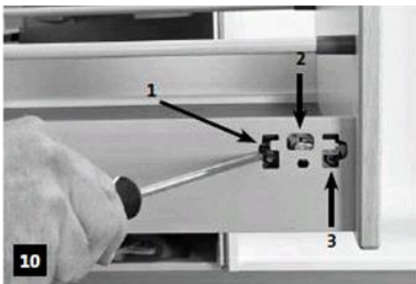

DK: Justering af LUX-skuffe:

1: Skuffefront justeres op/ned.

2: Afmontering af skuffefront.

OBS! Skruen for afmontering sidder skjult bag en lille metal-plade.

3: Skuffefront justeres sidevejs. Ved 120 cm skuffer skal skruer under skuffebunden ligeledes afmonteres

Dækkape sættes på LUX-skuffe.

Vinkeljustering af LUX-skuffe:

Drej på stangen for at justere lågen i vinkel.



Justering af metalskuffe:

Løsgør den øverste skrue og juster skuffen via den nederste skrue med en skruetrækker. Afslut med at spænde den øverste skrue igen.